



Electrolux



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

EHU-3710D
EHU-3715D



Šī ekspluatācijas instrukcija
sniedz informāciju par ultraskaņas gaisa
mitrinātāju EHU 3710D un EHU 3715D

**Mēs Jums pateicamies
par izdarīto izvēli!**

Jūs esat izvēlējušies pirmklasīgu Electrolux
produktu, kas, kā mēs ceram, nākotnē Jums
dāvās daudz prieka. Electrolux cenšas
piedāvāt pēc iespējas plašāku kvalitatīvas
produkcijas sortimentu, kas Jūsu ikdienu
padarīs daudz ērtāku. Uz šīs instrukcijas
vāka ir parādīti daži piemēri. Lai pareizi
lietotu Jūsu jauno ultraskaņas gaisa mitrinātāju un
baudīt tā priekšrocības, lūdzu uzmanīgi
iepazīstieties ar šo instrukciju. Mēs garantējam,
ka, pateicoties vienkāršai lietošanai, tas ievērojami
atvieglēs Jūsu dzīvi.
Lai Jums veicas!

Servisa centru adreses Jūs varat atrast mājas lapā:
www.home-comfort.ru vai pie dillera Jūsu reģionā.

SATURS

Drošības informācija	3
Gaisa mitrinātāja apraksts	4
Displejs un vadības panelis	5
Pogas un režīmi	6
Darba uzsākšana	8
Tīrīšana un apkope	9
Filtra nomaiņa	9
Darbības traucējumi un to novēršana	10

Garantijas apkalpošana tiek veikta
saskaņā ar garantijas talonā zskaitītajām
garantijas saistībām.

Piezīme:

Šīs instrukcijas tekstā ultraskaņas gaisa
mitrinātājam var būt tādi tehniskie
nosaukumi, kā iekārta, ierīce, aparāts,
u.tml.

Drošības informācija

- Pirms uzstādīšanas un lietošanas, kā arī, lai nodrošinātu drošību un ierīces pareizu lietošanu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Ja ierīci pārvietojat vai pārdodat, saglabājiet šos norādījumus. Ierīces lietotājiem pilnībā jāiepazīstas ar darbības un drošības funkcijām.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai māsaimniecības apstākļos.
- Nekad nepārvietojiet ierīci, turot to aiz vada, nevelciet to aiz vada un neatvienojiet kontaktdakšu no rozetes, velkot vadu.
- Nenovietojiet elektrības vadu zem paklāja vai jebkura cita grīdas seguma.
- Neizmantojiet šo ierīci, ja ir redzamas strāvas vada bojājuma pazīmes vai ja ierīce tikusi nomesta.


UZMANĪBU!

- Lai nepieļautu savainojumus vai ierīces bojājumus neremontējiet ierīci pašrocīgi. Lūdzu, sazinieties ar vietējo klientu apkalpošanas centru.
- Šo ierīci drīkst remontēt tikai pilnvaroti tehniskās apkopes darbinieki. Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
- Lai novērstu iespējamu risku saņemt strāvas triecienu, nevajadzētu novietot tieši pie loga, aizliegts ierīci un tās vadu iegremdēt ūdenī utt.
- Lai izvairīties no sastrēgumiem nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci virtuves zonās.
- Gaisa mitrinātājs nav paredzēts eļļas un trauku filtrēšanai no gaisa.
- Nelietojiet netālu no viegli uzliesmojošiem un sprādzienbīstamiem materiāliem.
- Nedrīkst lietot atklātas liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, kā arī tiešā saules gaismā un siltuma avota tuvumā.
- Pēc lietošanas un pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no kontaktligzdas, izvelkot kontaktdakšu ar roku, nevis velkot kontaktdakšu aiz elektriskā vada.
- Nekad nelietojiet ierīci, ja ir bojāts tās korpuss.
- Tvertnē vai paliktnī nepievienojiet nekādus medikamentus un dažādas aromātiskās vielas.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tostarp bērni), kuru fiziskās, garīgās spējas vai pieredzes trūkums neļauj tiem droši izmantot ierīci. Tiem jānodrošina nepieciešamā uzraudzība vai jāsniedz norādījumi par ierīces darbību un drošību.
- Šo ierīci drīkst lietot tikai pieaugušie. Neļaujiet maziem bērniem spēlēties ar ierīci.
- Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieejamās vietās. Pastāv nosmakšanas briesmas.
- Vienmēr novietojiet ierīci uz plakanas, līdzenas virsmas.
- Nelietojiet mitrinātāju, kamēr tā nav pilnībā samontēta.
- Nelieto pārāk karstu ūdeni. Izmantojiet tikai tīru krāna ūdeni. Ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 40 °C.
- Nepakļaujiet ierīci tiešos saules staros. Nenovietojiet ierīci blakus datoram ar augstu temperatūru telpās, jo augsta temperatūra var bojāt ierīci.
- Nenovietojiet ierīci zem gaisa kondicioniera, jo tas var ietekmēt uz relatīvo gaisa mitruma līmeni.
- Nekad neiegremdējiet ūdenī un nemazgājiet to zem tekoša ūdens!
- Tīrīšanai nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt ierīci un izdzēst rakstzīmes grafisku informāciju, piemēram: svars, marķējums, brīdinājuma zīmes, uc.


UZMANĪBU!

- Nelietojiet nekādas papildus ierīces, lai mainītu iekārtas ātrumu.


Gaisa mitrinātāja apraksts

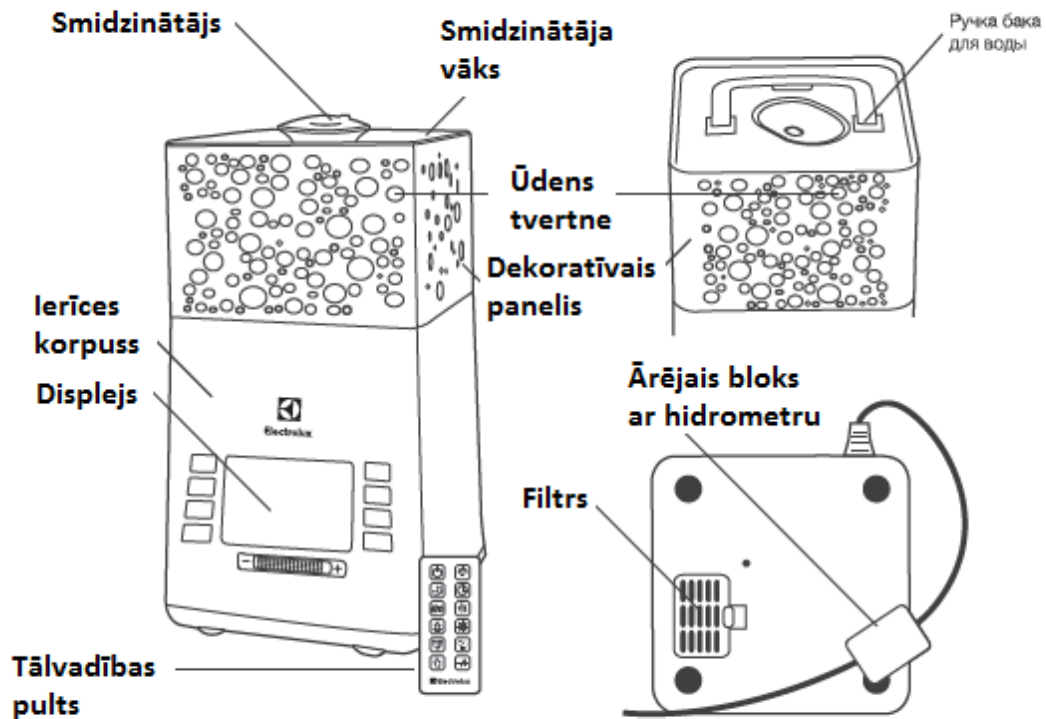


1. zīm. Ierīces apraksts

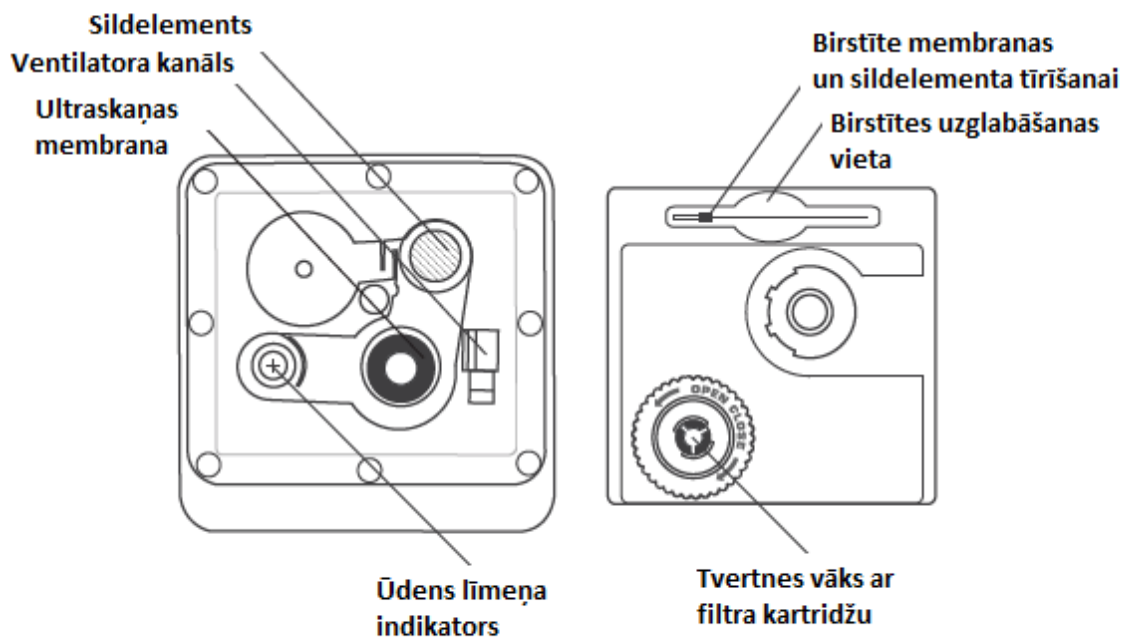


2. zīm. Ierīces uzbūve

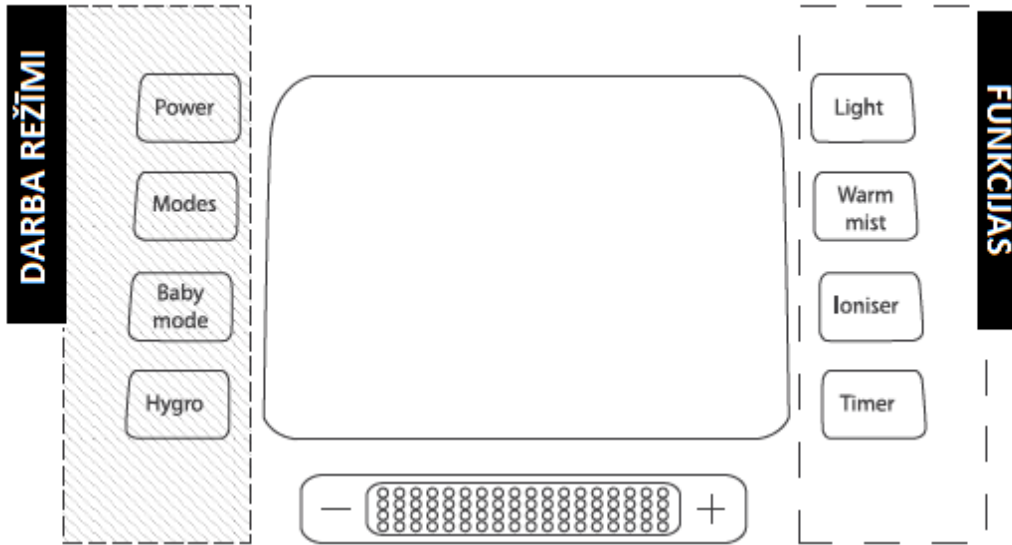

3a. zīm. Vadības panelis

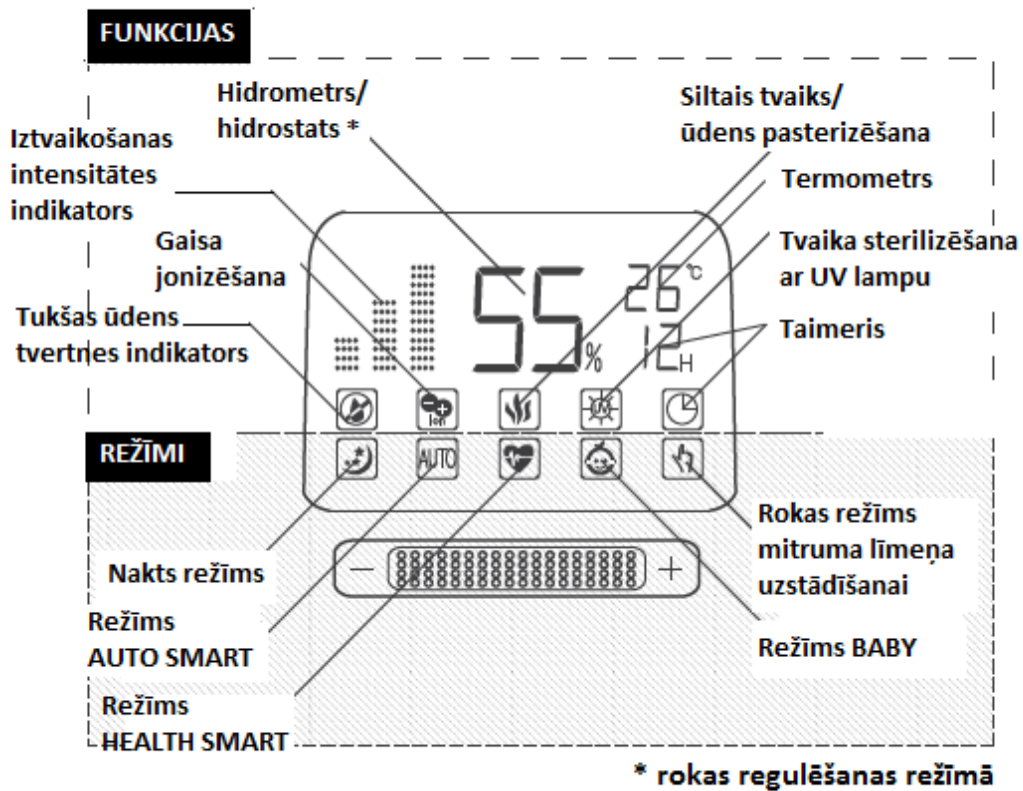

3b. zīm. Displejs

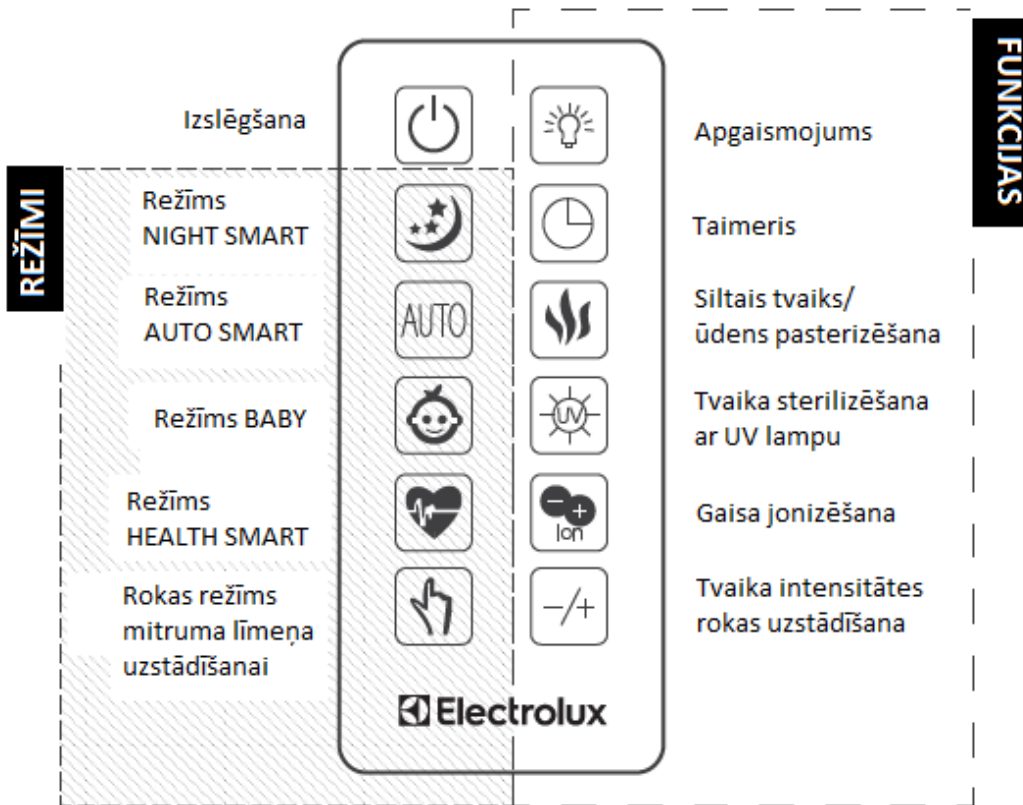

3c. zīm. Tālvadības pults

POGAS

POWER Ieslēgšana

Ja ierīce pieslēgta elektrības tīklam, tā automātiski uzsāk strādāt režīmā Meteostācija. Uz displeja tiek atspoguļots tekošais mitrums un telpas temperatūra. Lai ieslēgtu mitrinātāju, nospiediet pogu POWER. Mitrinātājs doabosies AUTO SMART režīmā.

MODES Režīmi

Nospiežot šo pogu notiek režīmu pārslēgšana SMART: NIGHT - HEALTH - AUTO.

Nakts režīmā NIGHT SMART mitrinātājs automātiski pazemina apgaismojuma intensitāti un pēc 30 sec. izslēdz displeju, paliek redzams tikai Nakts režīma indikators. Displeja aktivizēšanai nepieciešams pieskarties jebkurai ierīces pogai - displejs ieslēgsies uz 30 sekundēm un atkal izslēgsies, ja nenotiks pogu nospiešana. Mitruma līmeņa uzturēšanai Nakts režīmā darbojas automātiskais režīms. Lai izslēgtu Nakts režīmu nospiediet jebkuru pogu, lai aktivizētu displeju un pēc tam pārslēdziet režīmu.

Ražīms HEALTH SMART tiek rekomendēts lietot respiratoru vai alergisku slimību gadījumā.

Šajā režīmā mitrinātājs maigi regulē mitruma līmeni, uzturot to nedaudz augstāku parastam komforta radītājam. Šajā režīmā notiek ūdens pasterizēšana un tvaika apstrāde ar UV lampu. Automātiskais režīms AUTO SMART nodrošinā optimālu mitruma līmeņa uzturēšanu telpā (1. tabula)

BABY MODE Režims Bērns	Nospieot šo pogu Jūs ieslēgsiet režīmu Bērns. Bērnu režīmā mitrinātājs uzturēs rekomendēto mitruma līmeni bērnu istabai - 55% un darbosies tvaika sterilizēšanas režīmā ar UV lampu. Atkārtoti nospiežot šo pogu ieslēgsies AUTO SMART režīms.
Režims HYGRO	Nospiežot šo pogu iespējams uzstādīt vēlamo mitruma līmeni telpā. Mitrinātājs automātiski nosaka tvaika padeves intensitāti.
Light Apgaismojums	Apgaismojuma RELAX THERAPY ieslēgšanas poga (relaksācijas terapija) 1 reizi nospiežot - zaļš 2 reizes nospiežot - zils 3 reizes nospiežot - balts 4 reizes nospiežot - notiek automātiska krāsu maina
Warm mist Siltais tvaiks	Nospiežot šo pogu iespējams ieslēgt silto tvaiku, UV lampu vai abas funkcijas kopā. Vienu reizi nospiežot pogu ieslēdzas funkcija Siltais tvaiks, kura vaic ūdens pasterizēšanu un nedaudz uzsilda gaisu telpā. Otro reizi nospiežot pogu Jūs ieslēgsiet UV lampu, kura sterilizē gaisu, kas ienāk ierīces iekšā. Trešo reizi nospiežot pogu - ieslēgsiet abas funkcijas kopā. Ceturto reizi nospiežot pogu - notiek funkciju izslēgšana.
Ioniser Jonizācija	Nospiežot šo pogu Jūs ieslēgsiet gaisa jonizācijas funkciju - ierīce bagātina gaisu ar negatīvi lādētiem joniem - anioniem. Otro reizi nospiežot šo pogu atslēdz gaisa jonizāciju. Nav rekomendēts ieslēgt gaisa jonizācijas funkciju ilgāk par dažām minūtēm. Piezīme: rekomendēts konsultēties ar ārstu par optimālu gaisa jonizācijas laika izvēli un pielietošanu.
Timer Taimeris	Poga Timer - taimera parametru uzstādīšana no 1 līdz 12 stundām (solis 1 stunda). Kamēr taimera cipari mirgo, nepieciešams uzstādīt vēlamo laiku ar "+" un "-" pogu palīdzību zem displeja.
+ / -	Nospiežot pogu "+" 3 sec. laikā ieslēgs rokas režīmu mitruma padeves intensitātes regulēšanai. Rokas režīmā nospiediet "+" - intensitātes paaugstināšanai, "-" - samazināšanai. Ar šo pogu palīdzību notiek arī taimera laika uzstādīšana.

INDIKĀCIJAS

Tukšas tvertnes indikators	Iedegas, kad tvertnē nav ūdens un mitrinātājs automātiski izslēdzas.
Tvaika intensitātes indikators	Atkarībā no mitrināšanas intensitātes ierīce atspoguļo mitrināšanas līmeni. Ar "+" un "-" iespējams mainīt iztvaikošanas intensitāti.
Hidrometrs, hidrostats	Hidrometra radītāji atspoguļo tekošo mitruma līmeni telpā. Nospiežot pogu HYGRO cipari atspoguļo uzstādīto mitruma līmeni telpā.
Termometrs	Elektroniskais termometrs atspoguļo temperatūru telpā.
Taimeris	Taimera cipari atspoguļo ierīces darbības laiku līdz izslēgšanai.
Funkcijas	Indikatori ieslēdzas, kad tiek ieslēgtas ierīces funkcijas.
Režīmi	Indikatori ieslēdzas, kad tiek ieslēgti darbības režīmi.

1. Tabula Optimālie temperatūras un relatīva mitruma radītāji vidējas klimata joslas iedzīvotājiem

GAISA TEMPERATŪRA °C	RELATĪVAIS MITRUMA LĪMENIS %
19 un zemāk	65
20-21	60
22-23	55
24-25	50
26-27	45
28-29	40
30-32	35
33-36	30
37 un augstāk	25

Darba uzsākšana

1. No ūdens tvertnes noņemt smidzināšanas uzgali (sk. Attēlu 1.).
2. Izņemiet ūdens tvertni no ierīces, velkot to aiz roktura (sk. Attēlu 1.).
3. Pagrieziet ūdens tvertni otrādi un atskrūvējiet ūdens rezervuāra vāciņu, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.(sk. Attēlu 2.)

Piezīme:

Filtrs pieskrūvēts ūdens tvertnes vakam.

Ja neplānojat izmantot filtru, noņemiet to, pagriežot pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam (sk. "Kartridžu maiņa"). Pēc izņemšanas ievietojiet kārtidžu plastmasas maisiņā un kartona kastē uzglabāšanai.

4. Ielejiet tīru ūdeni tvertnē (Nepārpildiet ūdens tvertni!). Aizveriet ūdens tvertni, pagriežot tvertnes vāciņu pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
5. Ievietojiet tvertni atpakaļ ierīcē, novietojot mitrinātāju uz ierīces pamatnes. Uztādiet atpakaļ smidzināšanas uzgali.

Piezīme:

Lai pārvietotu iekārtu, noteikti turiet to aiz pamatnes, lai aizsargāt ierīci no kritieniem.

Ekspluatācijas uzsākšana

Pieslēdziet ierīci elektrības tīklam – uz displeja parādīsies telpas mitruma un temperatūras radītāji, pēc tam nospiediet pogu POWER. Gaisa mitrinātājs ieslēgsies un darbosies AUTO SMART režīmā, gaisa mitrināšanas intensitēte tiek noteikta automātiski. Ja Jūs vēlaties ieslēgt citu darbības režīmu, sekojiet instrukcijām sadaļā "Gaisa mitrinātāja apraksts".


Tīrīšana un apkope

Rekomendē tīrīt ierīci min. vienreiz nedēļā.

1. Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci ar POWER pogu. Atvienojiet to no elektrības tīkla.
2. Noņemiet smidzinātāja vāciņu un izņemiet ūdens tvertni (1.att.) Izlejiet ūdeni no ierīces bāzes. Uzmanīgi pārbaudiet lai ūdens nenokļūtu ventilatora kanāla iekšā. Ja tas notiek, nepieciešams izžūt ierīces bāzi vai griezties servisa centrā.
3. Ar birstītes palīdzību iztīriet ultraskaņas mambrānu un sildelementu (2. att). Atļauts veikt ūdens tvertnes un bāzes tīrīšanu ar siltu ūdeni un ziepēm.
4. Neļaujiet, lai ūdens paliktu tvertnes iekšā, kad Jūs nelietojat mitrinātāju.
5. Reizi pusgadā nepieciešams veikt gaisa filtra tīrīšanu (2.att) Izlejiet ūdeni no tvertnes, pagrieziet mitrinātāju ar apakšējo daļu uz augšu, izņemiet filtru un iztīriet to.
6. Ja Jūs nelietojat gaisa mitrinātāju, rekomendējam to iztīrīt un uzglabāt iepakojumā.

Filtra-kartridža nomaiņa

Mitrinātājs ir aprīkots ar īpašu filtra kārtidžu un jonu apmaiņas darvu. Filtru izmanto ūdensvadu ūdens attīrīšanai no minerālvielām un baktēriju iznīcināšanai. Filtru jāmaina ik pēc 3-4 mēnešiem vai ja ūdens tvertne ir piepildīta ar ūdeni vairāk nekā 80 reizes.

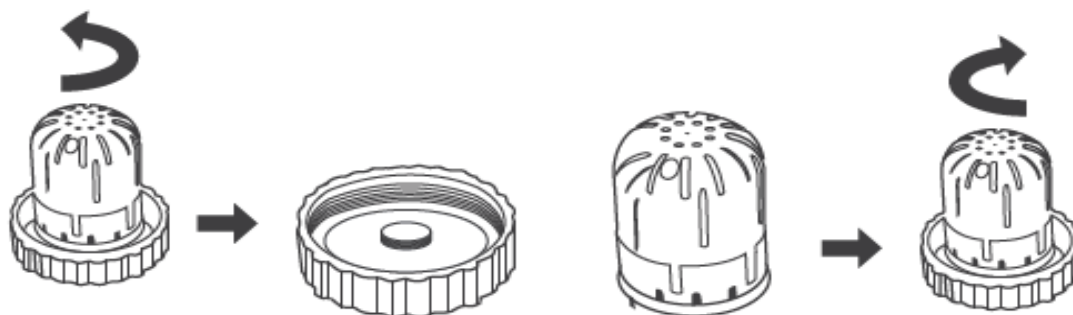

4. attēls

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

Modelis	EHU-3710D/EHU-3715D
Spriegums	220-240V/ 50-60Hz
Patērējamā jauda	30/110 W
Ūdens patēriņš	līdz 450 ml/st
Telpas platība/ tilpums	50 m ² / 125 m ³
Ūdens tvertne	5 litri
Aizsardzības pakāpe	II
Izmēri (AxPxD)	382x209x209 mm
Svars, kg (netto)	2,3 kg
Trokšņu līmenis dB(A)	<25
Komplektā	Filtra-kartridžs, birstīte

Darbības traucējumi un to novēršana

Traucējums	Iemesls	Novēršana
Gaisa mitrinātājs nestrādā	- nav pieslēgts elektrības vads - ūdens tvertne ir tukša (deg tukšas tvertnes indikators) - Ūdens tvertne uzstādīta nepareizi (deg tukšas tvertnes indikators)	-pieslēdziet elektrības vadu - uzpildiet tvertni ar ūdeni un uzstādiet uz vietas - Uzstādiet tvertni pareizi
Pēc pogas POWER nospiešanas ierīce neieslēdzas	Mitrinātāja pamatne pārpildīta ar ūdeni.	Uzmanīgi izlejiet lieko ūdeni, lai tas neiekļūtu ventilatora kanālā.
Mitrinātājs strādā, bet displejs nav apgaismots	Mitrinātājs strādā nakts režīmā Night Smart	Nospiediet jebkuru taustiņu – displejs iedegsies uz 30 sekundēm. Ja Jūs uzstādīsiet citu režīmu, displeja apgaismojums vairs neizslēgsies.
Pogas + un – nestrādā	Šis pogas strādā tikai tvaika intensitātes rokas regulēšanas režīmā un ieslēdzot taimerī.	Paturiet nospiestu pogu “+” 3 sec. laikā vai nospiediet pogu taimeris.
Vāja tvaika padeve	- Pārāk daudz kalcija nogulšņu uz ultraskaņas membranas - Netīrs ūdens tvertnē vai sen nav mainīts ūdens	- Akurāti iztīriet membranu - Nomainiet ūdeni
Tvaiks nāk zem smidzinātāja vāciņa	- Smidzinātāja vāciņš nav uzstādīts līdz galam	Uzstādiet vāciņu pareizi
Baltie putekļi apkārt mitrinātājam	Filtra-kartridžam ir pagājis kalpošanas laiks	Nomainiet filtru-kartridžu
No mitrinātāja nāk nepatīkama smaka	- Smaku var izraisīt jauna plastmasa - Ūdens tvertnē nav nomainīts	- Noņemiet smidzinātāja vāciņu, atveriet tvertnes vāku un atstājiet uz 12 stundām - Nomainiet ūdeni
No mitrinātāja nāk neraksturīga skaņa	- Tukša ūdens tvertne rezonē skaņu - Mitrinātājs uzstādīts uz nestabīlas vai negludas virsmas	- Uzpildiet tvertni ar ūdeni - Uzstādiet mitrinātāju uz lidzenas virsmas

- Ja traucējums nav noversts lūdzam griezties servisa centrā vai tirdzniecības pārstāvim.